Contenido

PARTE DE PREPARACIÓN

ecauciones de seguridad	4
escripción de los iconos	6
escripción de cada control	
SECCIÓN de la unidad hidráulica/unidad hidráulica HT	
odo de funcionamiento básico de la unidad hidráulica/unidad hidráulica HT	10
odo ACS de la unidad hidráulica/unidad hidráulica HT	11
omprobación de la temperatura actual	12
omprobación de la temperatura fijada	12
odo de ausencia	13

PARTE AVANZADA

Ajuste del temporizador semanal	14
Ajuste de un día de fiesta con el temporizador semanal	16
Cancelación de un temporizador semanal	
Inicialización de un temporizador semanal	17
Configuración del temporizador diario	18
AJUSTE DE FUNCIONES DE USUARIO ADICIONALES Fijación del ajuste detallado (modo de ajuste del usuario)	20
PARTE ADICIONAL	
Solución de problemas	24

Precauciones de seguridad

Este contenido tiene por objeto proteger la seguridad del usuario y evitar daños materiales. Léalo atentamente para una utilización correcta del producto.

ADVERTENCIA	Riesgos o prácticas inseguras que pueden causar lesiones personales graves o la muerte.
⚠ PRECAUCIÓN	Riesgos o prácticas inseguras que pueden causar lesiones personales leves o daños en la propiedad.
0	Siga las instrucciones.
\bigcirc	NO lo intente.
•	Compruebe que el aparato esté conectado a tierra para impedir descargas eléctricas.
B	Desenchufe el aparato de la toma de corriente.
®	NO lo desmonte.

INSTALACIÓN



ADVERTENCIA



La instalación de este producto la debe realizar un técnico cualificado.

▶ En caso contrario se podría producir una descarga eléctrica, un incendio, anomalías en el funcionamiento, explosiones o lesiones personales.

El producto debe conectarse a una alimentación eléctrica con los valores correctos.

▶ En caso contrario se podría producir una descarga eléctrica, un incendio y anomalías en el funcionamiento.



No instale este producto cerca de un calentador ni de materiales inflamables. No instale este producto en un lugar donde haya humedad, grasas o polvo, o que esté expuesto a la luz directa del sol o al agua (Iluvia). No instale este producto en un lugar donde se puedan producir fugas de gas.

▶ De lo contrario, se podría producir una descarga eléctrica y un incendio.

INSTALACIÓN



PRECAUCIÓN



Instale el producto sobre una superficie resistente y uniforme que pueda soportar su peso.

► Si la superficie no puede soportar el peso, el producto puede caer y resultar dañado.

Instale la unidad hidráulica/unidad hidráulica HT en un lugar interior con una temperatura superior a 0 °C.

► Si la temperatura fuera inferior a 0 °C, el circuito de tubos de agua podría congelarse, lo que dañaría el intercambiador de calor.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN



ADVERTENCIA



No tire del cable de alimentación ni lo doble demasiado. No enrolle ni anude el cable de alimentación.

▶ De lo contrario, se podría producir una descarga eléctrica y un incendio.

PARA EL FUNCIONAMIENTO





Si el producto genera ruidos extraños, olor a quemado o humo, deténgalo inmediatamente y llame al centro de servicio técnico más cercano.

▶ De lo contrario, se podría producir una descarga eléctrica y un incendio.

Si es necesario reinstalar el producto, póngase en contacto con un centro de servicio.

- ▶ De lo contrario se podrían producir anomalías en el funcionamiento, fugas de agua, una descarga eléctrica o un incendio
- ▶ No se proporciona el servicio de entrega del producto. Si vuelve a instalar el producto en otra ubicación, se le cobrarán los gastos adicionales por la construcción y la instalación.

Si aparece un código de error o se produce un funcionamiento anómalo, deje de utilizar el producto inmediatamente.

Si detecta un olor a quemado procedente del producto o un funcionamiento anómalo, apague inmediatamente el producto, desconecte la alimentación eléctrica y póngase en contacto con un centro de servicio. Si sigue utilizando el dispositivo en este estado, puede provocar descargas eléctricas, un incendio o daños al producto.



No desmonte, repare ni modifique el producto usted mismo.

► Se podría producir una descarga eléctrica, un incendio, anomalías en el funcionamiento o lesiones personales.

PARA EL FUNCIONAMIENTO





No permita que entre agua en el producto.

► Podría provocar un incendio o una explosión.

Respete las normas de gestión de la calidad del agua del Manual de Instalación de la unidad hidráulica/unidad hidráulica HT al suministrar agua al circuito.

 Si la gestión de la calidad del agua es deficiente, puede provocar una reducción de las prestaciones, corrosión del intercambiador de calor de placas y obstrucciones del circuito de tubos de agua.



No haga funcionar el producto con las manos húmedas.

Se podría producir una descarga eléctrica.

No rocíe materiales volátiles, como insecticidas, sobre la superficie del aparato.

 Además de ser perjudiciales para las personas, podrían provocar una descarga eléctrica, un incendio o anomalías en el funcionamiento.

No exponga el producto a impactos fuertes ni lo desmonte.

No utilice este producto con otras finalidades.

No presione los botones con objetos afilados.

▶ Podría producir una descarga eléctrica o dañar alguna pieza.

LIMPIEZA



ADVERTENCIA




No limpie el producto rociándole agua directamente. No utilice benceno, disolventes, alcohol o acetona para limpiar el producto.

► Se puede producir decoloración, deformación, daños, descargas eléctricas o un incendio.

Descripción de los iconos

Pantalla

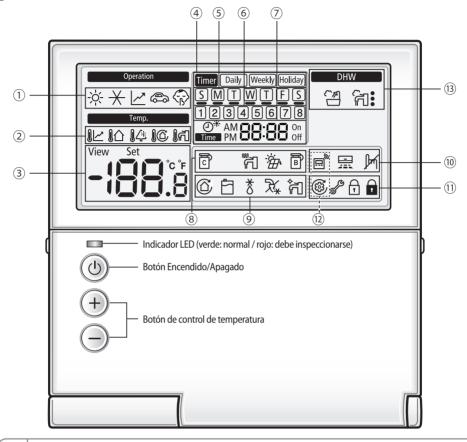


Sin abrir la tapa del mando a distancia con cable, puede encender o apagar la unidad hidráulica/unidad hidráulica HT o fijar la temperatura deseada.

Clasificación		Indicación	Función		
	1)	ጱ⊀ዾዼ፨	Operación de la unidad hidráulica/unidad hidráulica HT (calentamiento/enfriamiento/automático/ausencia/silencioso		
Unidad hidráulica/ unidad hidráulica HT	2	IĽ 16 14 16 1A	Temperatura del sistema (recalibración de la temperatura del agua según las condiciones ambientales/temp. interna/temp. externa/temp. del agua de descarga/temp. del agua caliente)		
	3	View Set	Temperatura (actual/deseada)		
	4	Timer Daily Weekly Holiday	Temporizador (diario/semanal/fiesta)		
Temporizador	(5)	SMTWTFS	Función de día actual o temporizador		
	6	12345678	Número del temporizador		
	7	AM OF OF OF	Hora actual/horario de verano/hora de encendido o apagado		
	8	(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	Estado de funcionamiento (funcionamiento COMP/calentador adicional/bomba de calor solar/caldera de refuerzo)		
	9	6日 # 凝和	Estado de funcionamiento (bomba de agua/depósito de agua/ operación de desescarchado/control de congelación/operación de esterilización del depósito)		
Función general	10		Estado de instalación (conexión) del termostato de interior/ funcionamiento aire a aire/sin función		
	(1)	® & A ₽	Funcionamiento de prueba/comprobación/bloqueo parcial/ bloqueo total		
	(12)	□ "+ ⑤	Control centralizado		
Modo de agua caliente (ACS)	(13)	DHW 合:	ACS (económico/estándar/potente)		

Descripción de cada control

Botones

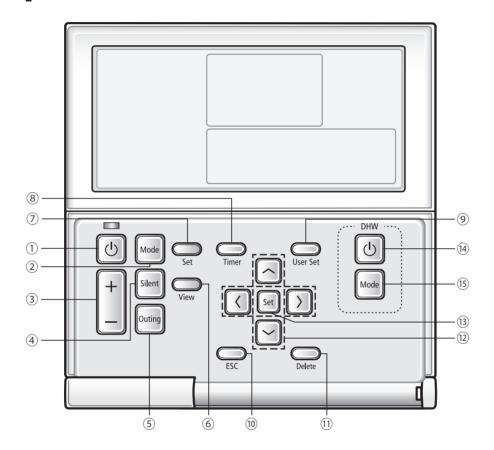

Clasificación		Botón Botón	Función
	1)	O	Encendido o apagado de la unidad hidráulica/unidad hidráulica HT (enfriamiento/calentamiento/automático)
	2	Mode	Selección del modo de funcionamiento
	3	+	Selección de la temperatura deseada (agua de descarga/interior/agua caliente)
	4	Silent	Este producto no admite el modo silencioso. Por ello, el modo silencioso no funcionará aunque pulse este botón.
	(5)	Outing	Selección del modo de ausencia
Botón de funcionamiento básico	6	View	Comprobación de la temperatura actual del sistema
	7	Set	Ajuste de la temperatura deseada del sistema
	8	Timer	Selección del modo de ajuste del temporizador
	9	User Set	Selección del modo de ajuste del usuario
	10	ESC	Salida a modo normal al ajustar el temporizador o ajuste detallado
	11)	Delete	Supresión de un temporizador fijado
	(12)	() ()	Pasar a otra sección o cambiar el valor de la sección.
	(13)	Set	Guardar ajustes
Botón de función de agua	(14)	O	Encendido o apagado del modo de agua caliente
caliente (ACS)	(15)	Mode	Selección del modo de agua caliente (económico/estándar/potente)



• Si pulsa un botón no admitido por su modelo, aparecerá 🏻 🖟 .

SECCIÓN de la unidad hidráulica/unidad hidráulica HT

Modo de funcionamiento básico de la unidad hidráulica/unidad hidráulica HT

Ponga en marcha el modo básico pulsando del botón [Modo].



La unidad hidráulica/unidad hidráulica HT ajustará automáticamente la temperatura del agua de descarga en modo automático para calefacción de interiores.

Frío

En modo de frío puede ajustar la temperatura de refrigeración a su gusto para refrigerar un interior.

► Si selecciona el modo de calor durante el modo de frío, el modo de frío se cancelará.

Calor

En modo de calor se dispone de calefacción por suelo radiante suministrando agua caliente en primavera, otoño e invierno.

- ▶ Indicador de la eliminación de la escarcha (🅇)
 - La indicación de eliminación de la escarcha se visualizará cuando empiece a eliminarse la escarcha formada alrededor de la unidad exterior durante el modo de calor y desaparecerá cuando termine el desescarchado. (Mientras se elimina escarcha no sale aqua caliente de la unidad hidráulica/unidad hidráulica HT.)
- ▶ Si selecciona el modo de frío durante el modo de calor, el modo de calor se cancelará.




 Si fija una temperatura de refrigeración y calefacción estándar como temperatura interior, no podrá seleccionar el modo automático.



Ponga en marcha la unidad hidráulica/unidad hidráulica HT pulsando el botón

Seleccione el modo de funcionamiento que desee utilizar pulsando el botón Mode





Ajuste la temperatura deseada pulsando el botón




Temperatura del agua de descarga de enfriamiento	Puede ajustar la temperatura deseada en pasos de 0,5 °C.
Temperatura de refrigeración interior	Puede ajustar la temperatura deseada en pasos de 0,5 °C.
Temperatura del agua de descarga de calefacción	Puede ajustar la temperatura deseada en pasos de 0,5 °C.
Temperatura de calefacción interior	Puede ajustar la temperatura deseada en pasos de 0,5 °C.


La unidad hidráulica DVM HT solo tiene la función de calefacción, no proporciona la función de refrigeración.

Modo ACS de la unidad hidráulica/unidad hidráulica HT

Puede ajustar la temperatura del depósito de agua caliente añadiéndole agua caliente. Pulse el botón Mode en DHW (ACS).

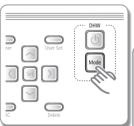

Seleccione (económico), (estándar) y (potente) pulsando el botón **Mode** (Modo) en la sección DHW (ACS).



- Para accionar el modo de agua caliente debe fijar en "Yes (Sí)" la función de agua caliente del modo de aiuste de especificaciones de campo (n.º 3011) del mando a distancia y conectar el sensor de temperatura del depósito de agua caliente (4~20 mA, 0~100 °C).
- Si selecciona al mismo tiempo modo de calor y modo de agua caliente, ambos modos funcionarán alternativamente.
- 👸 (alimentación) en el modo DHW no se puede utilizar cuando no funciona el calentador adicional.



11

Comprobación de la temperatura actual

Puede comprobar la temperatura actual.

Compruebe la temperatura actual pulsando el botón View (Ver).



- La temperatura actual puede comprobarse en el orden & (interior) → & (c) (exterior) → & (c) (agua de descarga) → & (d) (agua caliente) pulsando el botón **View (Ver)**.
- ► Si una unidad interior conectada no soporta una temperatura, esta no se mostrará.
- ▶ Después de 10 s de mostrar la temperatura actual, aparecerá la temperatura deseada fijada





Comprobación de la temperatura fijada

Puede comprobar la temperatura fijada del modo de funcionamiento actual con la función de comprobación de la temperatura fijada

Compruebe la temperatura fijada pulsando el botón Set (Fijar).









Modo de ausencia

Cuando está fuera y deja el modo de ausencia, la calefacción puede funcionar a baja temperatura. Seleccione el modo de ausencia pulsando el botón **Outing (Ausencia)**.



será visualizado y funcionará el modo de ausencia.

Cancelar Pulse cualquier botón del mando a distancia.



• Si pulsa el botón **Outing** (**Ausencia**) con la unidad hidráulica/unidad hidráulica HT parada, aparecerá la indicación

Ajuste del temporizador semanal

Es posible hacer funcionar o detener un modo deseado el día y la hora que usted decida. (Solo es posible con los modos de frío y calor.)



- 1. Pulse el botón Timer (Temporizador).
- Se visualizará (Timer (Temporizador)) y podrá seleccionar "Weekly (Semanal)" entre "Daily (Diario)", "Weekly (Semanal)" y "Holiday (Fiesta)" pulsando el botón [∧]/[∨].



- 2. Después de pulsar el botón [>], seleccione el "Día de la semana" que desee reservar.
- Seleccione el día de la semana que quiere reservar (Dom~Sáb) pulsando el botón [∧]/
 [∨].



 Puede establecer varios temporizadores seleccionando varios días y, una vez establecidos los diferentes temporizadores, accederá a la configuración de hora del temporizador.



- Seleccione el 'Número de temporizador" con el botón [>] hasta que aparezca el número del temporizador.
 - (Al entrar se visualiza el último número disponible para ajuste del temporizador.)
- ▶ El temporizador ya fijado recibe un número en orden secuencial.
- ▶ Puede seleccionar el número de temporizador (1~8) con el botón $[\Lambda]/[V]$.
- Si no hay temporizador, el borde de la caja del número de temporizador y el número de temporizador parpadearán.



 Si ya se ha fijado el temporizador, parpadeará el recuadro que rodea el número del temporizador. Si desea cambiarlo, seleccione el número de temporizador fijado y cámbielo.



- Después de pulsar el botón [>], seleccione "AM/PM".
- ▶ Puede seleccionar AM o PM pulsando el botón [∧]/[∨].



- 5. Después de pulsar el botón [>], seleccione la "Hora".
- ► Fije la hora pulsando el botón [∧]/[∨].



- Después de pulsar el botón [>], seleccione "Minuto".
- Seleccione el minuto pulsando el botón [Λ]/[V].



• Si se ha configurado el reloj de 24 horas al día, se omitirá el ajuste de AM/PM.



- Después de pulsar el botón [>], seleccione el "Encendido/apagado" del temporizador.
- ▶ Puede seleccionar Encender o Apagar repetidamente pulsando el botón $[\Lambda]/[V]$.
- ► Si selecciona "Apagar", siga en 10 u 11.



- 8. Después de pulsar el botón [>], seleccione el modo de funcionamiento.
- Solo está disponible para ajustar el temporizador de encendido de la unidad hidráulica/ unidad hidráulica HT.
- Fije el modo de funcionamiento pulsando el botón [∧]/[∨] o el botón Mode (Modo).



- 9. Después de pulsar el botón [>], seleccione la temperatura deseada.
- Solo está disponible para ajustar el temporizador de encendido de la unidad hidráulica/ unidad hidráulica HT.
- Ajuste la temperatura, en pasos de medio grado centígrado, pulsando el botón [∧]/[∨]
 o el botón [+]/[-].



- 10. Finalice el ajuste del temporizador pulsando el botón Set (Fijar).
- ► El día reservado se visualizará con"_" y se guardará en 3 segundos. [p.ej. si se ha reservado lunes (M)]
- Si se necesita un temporizador adicional, vuelva a seleccionar el ajuste desde el temporizador diario o semanal.
- 11. Pulse el botón ESC para salir al modo normal.



Para cancelar el ajuste durante el ajuste del temporizador semanal, pulse el botón
 ESC para salir.

Ajuste de un día de fiesta con el temporizador semanal

Puede ajustar una fiesta con el temporizador semanal. El temporizador semanal fijado no funcionará cuando se aplique el ajuste de fiesta.



- Pulse el botón Timer (Temporizador).
- ► Se visualizará (Timer (Temporizador)) y podrá seleccionar "'Holiday' (Fiesta)" entre "Daily (Diario)", "Weekly (Semanal)" y "Holiday (Fiesta)" pulsando el botón $[\Lambda]/[V]$.



- 2. Después de pulsar el botón [>], seleccione el "día de la semana" que quiere fijar como fiesta.
- ▶ Puede seleccionar la fiesta (Dom~Sáb) con el botón [∧]/[∨].



• Pueden realizarse ajustes múltiples seleccionando varios días.



3. Finalice el ajuste de fiesta con el temporizador semanal pulsando el botón Set (Fijar).

4. Pulse el botón ESC para salir al modo normal.



- Si desea cancelar la fiesta en el temporizador semanal mientras la está ajustando, pulse el botón ESC.
- En la pantalla desaparecerá el indicador "_" del temporizador semanal de las fechas fijadas como fiesta.

Cancelación de un temporizador semanal

Puede cancelar la función del temporizador semanal.



- 1. Pulse el botón Timer (Temporizador).
- ► Se visualiza (Timer (Temporizador)) y parpadea (Weekly (Semanal)).



- 2. Después de pulsar el botón [>], seleccione el "Día de la semana" que desee cancelar.
- Seleccione el día reservado pulsando el botón [Λ]/[V].



- 3. Después de pulsar el botón [>], seleccione el "número de temporizador" para
- ▶ Puede seleccionar el número de temporizador (1~8) con el botón $[\Lambda]/[V]$.
- El recuadro alrededor del número seleccionado parpadeará.




- Cancele el ajuste del temporizador semanal pulsando el botón Delete (Suprimir).
- El número del temporizador semanal cancelado y la caja del número parpadearán.




- 5. Guarde el ajuste de cancelación del temporizador semanal pulsando el botón Set (Fijar).
- 6. Pulse el botón ESC para salir al modo general.

Inicialización de un temporizador semanal

Con el mando a distancia puede inicializar todo el temporizador semanal fijado.

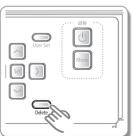

- Pulse el botón Delete (Suprimir) durante 5 segundos.
- Se borrarán todos los ajustes del temporizador semanal.



Después de borrar el temporizador semanal pulsando el botón Delete (Suprimir) no podrá recuperar los ajustes anteriores, por lo que deberá tener cuidado al usar esta función.

Configuración del temporizador diario

Es posible hacer funcionar o detener la unidad hidráulica/unidad hidráulica HT cada día a la hora que decida. (Solo es posible con el modo de aqua caliente estándar.)



- 1. Pulse el botón Timer (Temporizador).
- ► Se visualizará (Timer (Temporizador)) y podrá seleccionar "Daily (Diario)" entre "Daily (Diario)", "Weekly (Semanal)" y "Holiday (Fiesta)" pulsando el botón [∧]/[∨].



- Seleccione el 'número de temporizador" con el botón [>] hasta que aparezca el número del temporizador. (Al entrar se visualiza el último número disponible para ajuste del temporizador.)
- ► El temporizador ya fijado recibe un número en orden secuencial.
- Puede seleccionar el número de temporizador (1~8) con el botón [Λ]/[V].
- Si no hay temporizador, el borde de la caja del número de temporizador y el número de temporizador parpadearán.



 Si ya se ha fijado el temporizador, parpadeará el recuadro que rodea el número del temporizador. Si desea cambiarlo, seleccione un número de temporizador fijado y cámbielo.



- 3. Después de pulsar el botón [>], seleccione "AM/PM".
- ▶ Puede seleccionar AM o PM pulsando el botón [∧]/[∨].



- 4. Después de pulsar el botón [>], seleccione la "Hora".
 - ▶ Seleccione la hora pulsando el botón [Λ]/[V].



- 5. Después de pulsar el botón [>], seleccione "Minuto".
- Seleccione el minuto pulsando el botón [Λ]/[V].



• Si se ha configurado el reloj de 24 horas al día, se omite el ajuste de AM/PM.



- Después de pulsar el botón [>], seleccione el "Encendido/apagado" del temporizador.
- ▶ Puede seleccionar Encender o Apagar repetidamente pulsando el botón $[\Lambda]/[V]$.
- ► Si selecciona 'Off' ("Apagar"), siga en el paso 7 u 8.



- No puede usar la función de temporizador del modo de agua caliente (económico/estándar/potente) si selecciona la utilización de agua caliente con "no usar" en el ajuste de especificación de campo con la instalación de un mando a distancia con cable o si utiliza un depósito de agua de otras empresas.
- Si la utilización del recalentador tiene la selección "no usar" en el ajuste de especificaciones de campo con la instalación de un mando a distancia con cable, no podrá usar la función de temporizador para el modo de agua caliente potente (DHW).




- 7. Finalice el ajuste del temporizador pulsando el botón Set (Fijar).
- Si se necesita un temporizador adicional, vuelva a seleccionar el ajuste desde el temporizador diario o semanal.
- 8. Pulse el botón ESC para salir al modo normal.



 Si desea cancelar el temporizador diario mientras lo está ajustando, pulse el botón ESC.

Fijación del ajuste detallado (modo de ajuste del usuario)

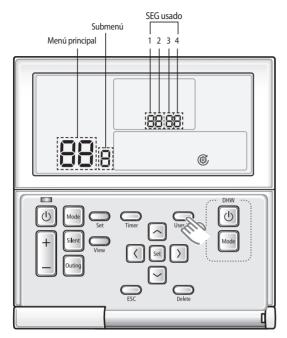

- 1. Si desea acceder al modo de ajuste del usuario, pulse el botón User set (Ajuste del usuario).
- ▶ Entrará en modo de User Set (Ajuste del usuario) y aparecerá el "menú principal".
- Consulte la lista de ajustes del usuario del mando a distancia con cable, en la página siguiente, para seleccionar el menú deseado.
- Con los botones [∧]/[V], seleccione un número de menú principal y pulse el botón [>] para entrar en la pantalla de ajuste del submenú.
- ► Con los botones [∧]/[V], seleccione un número de submenú y pulse el botón [>] para entrar en la pantalla de ajuste de datos.
- Cuando haya entrado en la pantalla de ajuste aparecerá el valor de ajuste actual.
- ► Consulte los ajustes de datos en la tabla.
- ► Con los botones $[\Lambda]/[V]$, cambie el valor de ajuste y pulse el botón [>] para pasar al siguiente valor de ajuste.
- Pulse el botón Set (Fijar) para guardar el valor ajustado y salir a la pantalla de ajuste de submenús.
- ▶ Pulse el botón ESC para salir al modo general.



- $^{|}\cdot$ Al ajustar los datos, puede utilizar los botones [<]/[>] para desplazar el rango de SEG usado.
- Mientras configura el ajuste, si pulsa el botón ESC para salir pasará a la pantalla de ajuste del submenú sin guardar el valor ajustado.
- Si no pulsa ningún botón durante más de 3 minutos, aparecerá el modo general.
- Si no utiliza la función de horario de verano no necesitará fijar año/mes/día.

Modo de ajuste del usuario


Menú principal	Submenú	Función		Número de SEG	Predeterminado	Rango	Unidad
	1	Bloque	eo total	1	0	0-Desbloquear, 1-Bloquear	-
1		Bloqueo parcial con Ilave	Bloqueo con llave de encendido/apagado del funcionamiento	1	0	0-Desbloquear, 1-Bloquear	
	2		Bloqueo con llave de la selección del funcionamiento	2	0	0-Desbloquear, 1-Bloquear	
	2		Bloqueo con llave del ajuste de la temperatura	3	0	0-Desbloquear, 1-Bloquear	
			Bloqueo con llave del ajuste del temporizador	4	0	0-Desbloquear, 1-Bloquear	
	1	Ajuste de la ho	ra actual (año)	12/34	2013	2000~2099	Año
	2	Ajuste de la hora	actual (mes/día)	12/34	01/01	1~12/1~31	Mes, Día
2	3	Ajuste de la hora actual (día de la semana/hora/minuto)		Día, AM/PM, 24, 12/34	Dom., PM, 12/00	Dom~Sáb/ AM~PM/ 0~12/0~60	Día, hora, minuto
1	Utilización del horario de verano y métodos de ajuste	Utilización del horario de verano (S/N)	1	0	0- No usar 1- Usar	-	
			Método de aplicación del horario de verano	2	0	0- Semanal 1- Diario	-
3	2		verano (semanal) ?º domingo)	12, 4	03, F	Mes Ene~Dic 1~4, F(última semana) ^a semana	-
	3		verano (semanal) ?º domingo)	12, 4	10, F	Mes Ene~Dic 1~4, F(última semana) ^a semana	1
	4	Uso del horario de verano (diario) Inicio (? mes, ? día)		12,34	0322	Ene~Dic / 1~31 día	Mes, día
	5	Uso del horario de verano (diario) Fin (? mes, ? día)		12,34	0322	Ene~Dic / 1~31 día	Mes, día
		Ajuste/comprobació	Ajuste/comprobación de la luz de fondo		5	0~30 s	1 s
4		Utilización del LED (verde) (S/N)		3	1	0- No usar 1- Usar	
		Utilización del	LED (rojo) (S/N)	4	1	0- No usar 1- Usar	
0		Restauración a los valores predeterminados del modo del usuario (excepto la hora actual)		1	0	0- No usar 1- Restaurar	

Fijación del ajuste detallado (modo de ajuste del usuario)


Ajuste de la hora actual (ejemplo)



- 1. Pulse el botón User Set (Ajuste del usuario).
- ▶ Aparecerá el "Menú Principal" y podrá fijar la hora actual pulsando los botones [∧]/[V] y seleccionando n.º 2.



- Seleccione el número para fijar "año, mes y día" en el submenú pulsando el botón [>].
- ▶ Podrá seleccionar "año, mes y día" pulsando los botones [Λ]/[V] y seleccionando n.º 1.



- 3. Seleccione el "año" que quiere fijar pulsando el botón [>].
- ► Puede seleccionar el "año (2000~2099)" con los botones [∧]/[∨].



- 4. Seleccione el "mes" que quiere fijar pulsando el botón [>].
- ▶ Puede seleccionar "mes $(01\sim12)$ " con el botón $[\Lambda]/[V]$.




- 5. Seleccione el "día" que quiere fijar pulsando el botón [>].
- Puede seleccionar "Día (01~31)" con el botón [∧]/[∨].




- 6. Finalice el ajuste de "año, mes y día" pulsando el botón Set (Configurar).
- ► Se aplicará al valor fijado y podrá salir al submenú.



 Si no utiliza la función de horario de verano no necesitará fijar "Año", "Mes" y "Día de la semana".



- 7. Seleccione "día de la semana, AM/PM, hora y minuto" en el "submenú".
- Puede fijar "día de la semana, AM/PM, hora y minuto" pulsando los botones [∧]/[V] y seleccionando n.º 3.



- 8. Seleccione el "día de la semana" que quiere fijar con el botón [>].
- ▶ Puede seleccionar "Día de la semana (Dom~Sáb)" con el botón $[\Lambda]/[V]$.



- 9. Seleccione el "AM/PM" que quiere fijar con el botón [>].
- Puede seleccionar "AM/PM / AM y PM" pulsando los botones [∧]/[√]. "AM y PM" es el modo de ajuste de 24 horas.



- 10. Seleccione la "Hora" que quiere fijar con el botón [>].
- Puede seleccionar "Hora (01~12)" con los botones [∧]/[V]. Si el modo de ajuste es de 24 horas, estará disponible el ajuste de 0~23.



- 11. Seleccione el "Minuto" que quiere fijar con el botón [>].
- Puede seleccionar el "Minuto (00~59)" con los botones [Λ]/[V].
- 12. Finalice el ajuste de la hora actual pulsando el botón Set (Fijar).
- ► Se aplicará al valor fijado y podrá salir al submenú.
- Si en cualquier momento pulsa el botón ESC saldrá al modo general desde el submenú.

Solución de problemas

Antes de informar de problemas en su aparato, compruebe la siguiente tabla para buscar posibles soluciones.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La unidad hidráulica/ unidad hidráulica HT no funciona.	 Compruebe si hay una interrupción de suministro eléctrico. Después de comprobar el estado de la fuente de alimentación, haga funcionar de nuevo el producto. Compruebe si está encendido el interruptor de la corriente auxiliar. Pulse de nuevo el botón Encendido/Apagado cuando el producto se haya apagado con la función de Apagado o de Hora de apagado.
No sale agua caliente por el orificio de descarga de agua.	 Si la temperatura deseada es inferior a la actual, ajuste la temperatura deseada a un valor superior al de la temperatura actual. Si el filtro se obstruye con materias extrañas, la eficiencia de calefacción puede reducirse. Por tanto, inspeccione y limpie el producto periódicamente. Si la unidad exterior está tapada por una cubierta, retire la cubierta o el obstáculo. Si la ventana o la puerta está abierta, se reduce la eficiencia de calentamiento. Por tanto, cierre puertas y ventanas. Si detiene el modo de calentamiento e inmediatamente hace funcionar el producto, durante 3 minutos no saldrá agua, como medida de protección de la unidad exterior. Si conecta un tubo más largo que la longitud de tubo admisible, puede reducirse la eficiencia de calentamiento. Si la cantidad de agua circulante es inferior al flujo de agua nominal, puede reducirse la eficiencia de calentamiento.
El mando a distancia con cable no funciona.	Si aparece el icono
La función del temporizador no funciona.	Si al seleccionar la hora de la función de temporizador no pulsó el botón Set (Fijar), fije de nuevo la hora de la función de temporizador y pulse el botón Set (Fijar).
Se genera un ruido extraño.	 En función del estado del producto (especialmente si la temperatura exterior es inferior a 20 °C) el cambio de caudal del gas refrigerante puede generar un ruido extraño. Aunque el producto detenga su funcionamiento, la bomba puede funcionar como protección anticongelación. Por ello, no se preocupe sobre una posible anomalía de funcionamiento. (Funcionamiento continuo durante unos 6 minutos.)
Aunque el producto detenga su funcionamiento, el ventilador de una unidad exterior funciona.	El ventilador de una unidad exterior puede seguir funcionando durante 1 minuto para reducir el ruido de gas refrigerante generado al detener el producto. Por ello, no se preocupe sobre una posible anomalía de funcionamiento.
Gotea agua de la zona de conexión del tubo de una unidad exterior.	 Pueden formarse gotas de agua debido a la diferencia de temperatura. Por ello, no se preocupe sobre una posible anomalía de funcionamiento.
Se genera humo desde una unidad exterior.	El humo es el vapor generado durante la operación de eliminación de la escarcha formada en invierno alrededor del intercambiador de calor de la unidad exterior. Por ello, no se preocupe sobre un posible incendio.

Notas

ESPAÑOL